Mode d’emploi

Téléphone analogique

Tiptel 124

Tiptel

Raccordement

Contenu du kit

- Poste téléphonique avec cordon spiralé et combiné
- Câble de raccordement téléphonique
- Support mural
- Mode d’emploi

Raccordement du combiné et de la ligne téléphonique

1. Introduisez l’une des extrémités du cordon spiralé dans le combiné téléphonique et l’autre extrémité dans la prise correspondante sur le côté du téléphone.

2. Connectez le câble de raccordement avec la petite fiche dans la prise se trouvant à l’arrière du téléphone et l’autre côté dans votre prise téléphonique murale.

Eléments de commande

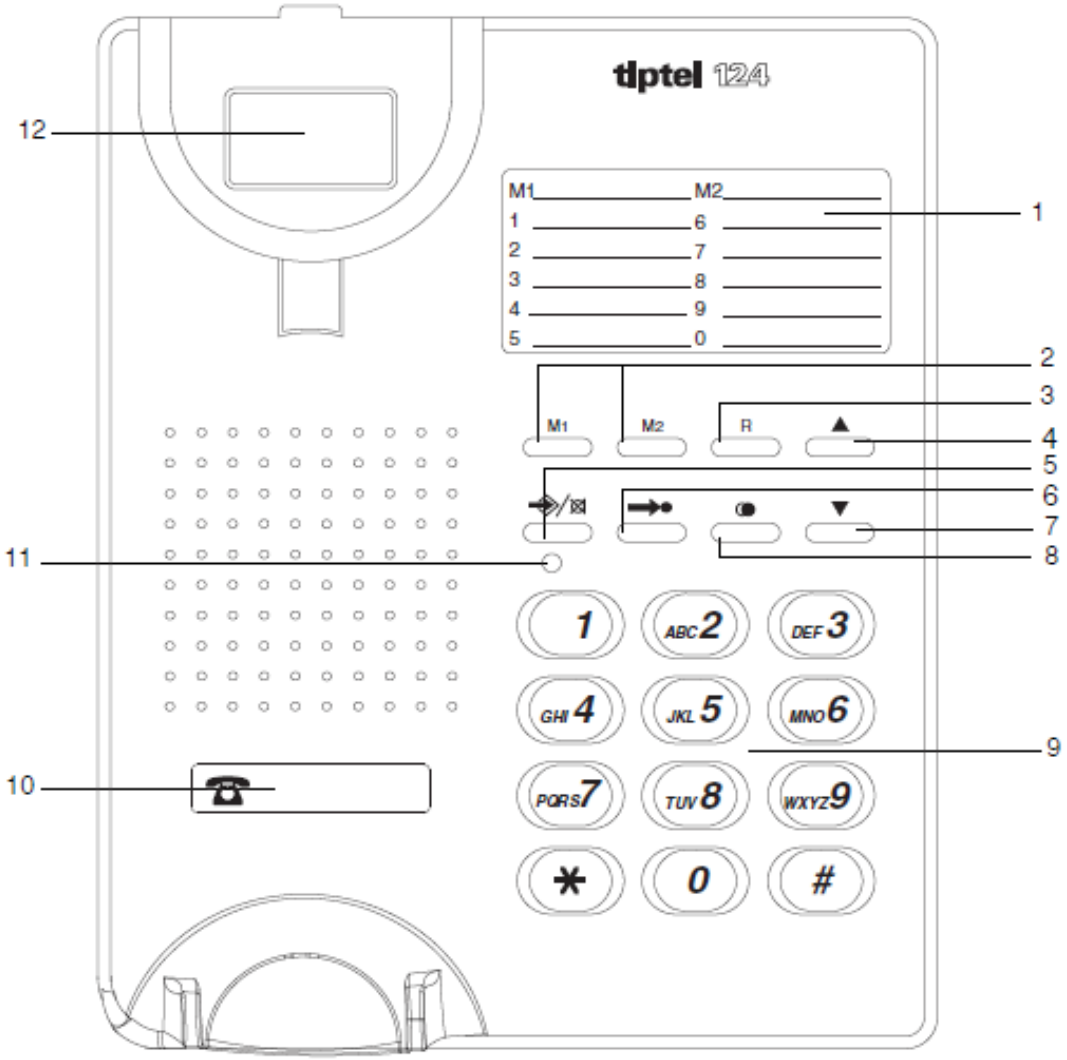

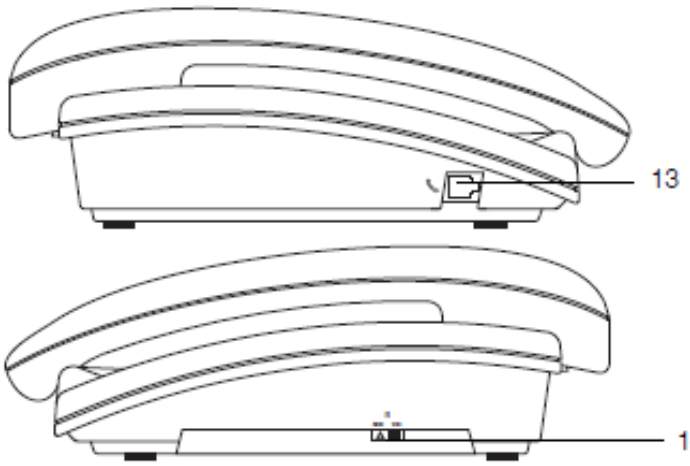

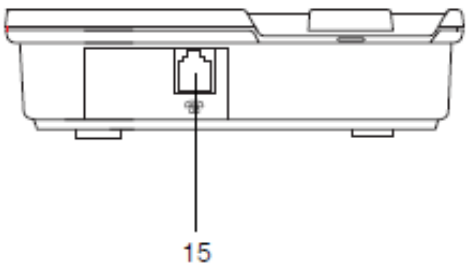

Description des éléments de commande

1. Etiquette – Pour indiquer le nom des personnes dont vous avez enregistré le numéro de téléphone sous les deux touches mémoire ou touches de numérotation abrégée.

2. Touche mémoire M1 et M2 – Vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone sous ces touches et le composer directement en appuyant dessus.

3. Touche R– Pour reprise et transfert derrière un central téléphonique.

4. Touche – Pour augmenter le volume du combiné.

5. Touche – secret, pour désactiver le micro. Touche de programmation

6. . Touche – (touche de numérotation abrégé) lorsque vous appuyez sur cette touche et que vous entrez ensuite un numéro, le numéro de téléphone enregistré sous cette touche numérique est composé.

7. Touche – Pour diminuer le volume du combiné

8. Touche – Rappel du dernier numéro composé. Insertion d'une pause en programmant les numéros de téléphone pour la numérotation abrégée et les touches directes.

9. Touches numériques

10. Etiquette – Vous pouvez indiquer ici votre propre numéro de téléphone.

11. LED – En cours de communication, la LED clignote si l'appareil est en mode secret. La LED clignote en mode de programmation.

12. Crochet commutateur– Appuyez dessus pour mettre fin à la communication.

13. Raccordement combiné – Pour raccorder le cordon spiralé du combiné.

14. Commutateur Flash– Pour régler le temps de Flash.

15. Raccordement ligne –Pour raccorder le câble du téléphone sur le réseau téléphonique.

Mise en service

Appeler

1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité de composition.
2. Composez un numéro de téléphone. Le numéro est formé.

Terminer une communication

Raccrochez le pour terminer une communication.
OU
Appuyez sur le contact combiné avant d'établir une nouvelle communication.

Recevoir un appel

1. Lorsqu'un appel entre, vous entendez une sonnerie.
2. Décrochez le combiné pour prendre la communication.

Répétition du numéro

1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité de composition.
2. Appuyez sur la touche .Le dernier numéro formé est recomposé.

Touche secret

1. Pendant une conversation téléphonique appuyez sur la touche secret. Le micro de votre combiné est désactivé, la LED rouge clignote.
2. Appuyez à nouveau sur la touche secret pour reprendre la conversation.

Réglage de la sonnerie

Vous avez le choix entre trois sonneries différentes. Pour chacune de ces sonneries vous pouvez régler le volume. Vous pouvez choisir un volume faible, normal ou fort. Vous déterminez le type de sonnerie ainsi que le niveau du volume via un chiffre.

Mise en service

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur la touche de programmation. . La LED rouge clignote.
3. Appuyez sur la touche # et introduisez le numéro de votre choix (0-9), pour cela consultez le tableau ci-dessous.
4. Appuyez à nouveau sur la touche de programmation pour confirmer votre choix. La LED s'éteint. La sonnerie est réglée.

Chiffre	Sonnerie	Volume
1	Sonnerie 1	Faible
2	Sonnerie 1	Normal
3	Sonnerie 1	Fort
4	Sonnerie 2	Faible
5	Sonnerie 2	Normal
6	Sonnerie 2	Fort
7	Sonnerie 3	Faible
8	Sonnerie 3	Normal
9	Sonnerie 3	Fort
0	Pas	Désactivé

Touches mémoire

Le tiptel 124 dispose de 2 touches librement programmables.

Enregistrer un numéro de téléphone

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur la touche de programmation .. La LED rouge clignote.
3. Appuyez sur la touche mémoire souhaitée (M1 ou M2).
4. Introduisez le numéro de téléphone. Pour insérer une pause - comme par exemple pour les PABXs après le code 0 d'accès au réseau - appuyez sur la touche de recomposition.

5. Confirmez en appuyant sur la touche de programmation . La LED s'éteint, vous pouvez raccrocher le combiné.

Composer un numéro au moyen des touches mémoire

1. Décrochez le combiné.

2. Appuyez sur la touche mémoire souhaitée (M1 ou M2). Le numéro de téléphone est composé.

Numérotation abrégée

Le tiptel 124 vous permet d'enregistrer un numéro de téléphone sous chaque touche numérique.

Enregistrer un numéro de téléphone

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur la touche de programmation . La LED rouge clignote.
3. Appuyez sur la touche et ensuite sur la touche numérique souhaitée (0-9).
4. Introduisez le numéro de téléphone. Pour insérer une pause - comme par exemple pour les PABXs après le code 0 d'accès au réseau - appuyez sur la touche de recomposition.
5. Confirmez en appuyant sur la touche de programmation . La LED s'éteint, vous pouvez raccrocher le combiné.

Composer via la numérotation abrégée

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur la touche et ensuite sur la touche numérique souhaitée (0-9).

Le numéro de téléphone est composé.

Va-et-vient

Attention: Pour utiliser cette fonction, il faut que le service soit disponible chez votre opérateur. Ce service est payant.

Lorsque vous êtes en communication et qu'une autre personne tente de vous joindre, vous entendez un signal d'attention pour effectuer le va-et-vient.

1. Appuyez sur la touche (R) pour mettre la première communication en attente et prendre la seconde.
2. Appuyez à nouveau sur la touche (R) pour passer d'un interlocuteur à l'autre.

Réglage du temps de flash

Vous pouvez régler le temps de flash sur 100 ou 300 ms.

1. Positionnez l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil sur le réglage souhaité.
2. Demandez à votre opérateur téléphonique ou à l'installateur du central téléphonique (si le téléphone est utilisé derrière un central téléphonique) quel est le bon réglage.

Garantie

Données techniques

Combien de téléphones pouvez-vous utiliser?

Tous les appareils téléphoniques ont un code REN (Ringer Equivalence Number) qui limite le nombre de téléphones pouvant être raccordés sur une ligne téléphonique.
Votre tiptel 124 a un code REN 1,5. Le nombre maximum de REN dépend de votre raccordement.

Touche R

La touche (R) est utilisée lorsque l'appareil est raccordé sur certains centraux, par exemple pour le transfert d'appel et certaines fonctions téléphoniques de Belgacom à conditions que celles-ci soient activées chez l'opérateur.

Montage mural

1. Percez deux trous dans le mur, l'un au-dessus de l'autre à une distance de 83 mm.
2. Placez les chevilles puis insérez les vis en les laissant dépasser d'environ 5 mm, de sorte que le téléphone puisse y être accroché.
3. Glissez le support mural à l'arrière du téléphone jusqu'à entendre un déclic.
4. Le téléphone peut être accroché.

Pour décrocher l'appareil du support mural, appuyez sur la languette A tandis que vous glissez l'appareil vers le haut.

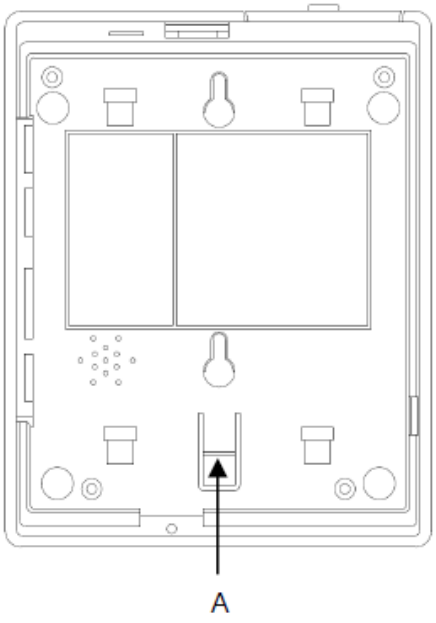

Annexe

Service après vente

Vous avez acquis un produit High Tech du Groupe TIPTEL. Notre certification DIN EN ISO 9001 confirme la qualité constante de nos appareils.

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de l'appareil, nous vous prions de contacter votre revendeur spécialisé.
Celui-ci est votre partenaire de référence durant la période de garantie. La Société TIPTEL assure un support technique à votre revendeur pour qu'il soit en mesure de vous conseiller de manière compétente.

Au cas où votre détaillant ne peut pas vous aider, vous pouvez consulter les pages internet sous la rubrique SUPPORT sous FAQ. Vous pouvez également contacter notre service technique par e-mail, fax ou téléphone.

en France	**en Belgique**	**en Suisse**
www.tiptel.fr support@tiptel.fr	www.tiptel.be support@tiptel.be	www.tiptel-online.ch service@tiptel-online.ch
9–17 h 30 (lun–je), 9-17 (ve)	8 h 30 – 17 h (lun–ve)	8–17 h (lun–vend)
Tél: 01.39.44.63.30 Fax: 01.30.57.00.29	Tél: 0903-99 333 (1,12 EUR/min) Fax: 02-714.93.44	Tél: 01 / 843 13 13 Fax 01 / 884 01 84

Pour toutes questions concernant votre raccordement téléphonique, veuillez contacter votre opérateur.

Garantie

Cet appareil est livré avec une garantie étendue de 24 mois à l'exclusion de toute indemnité, modification ou autre exigence. En ce qui concerne cette garantie, nous assurons gratuitement le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses suite à un vice de fabrication ou de matériau. Nous ne pouvons être tenus responsables des dégâts et pannes occasionnés par une utilisation non conforme ou pendant le transport. Vous pouvez signaler les dommages ou problèmes concernant cet appareil à votre distributeur. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Dans le cas d'une réparation sous garantie, il ne peut être question d'une prolongation de la garantie, ni pour les pièces remplacées ni pour l'appareil proprement dit. Cette garantie n'est pas transmissible et ne peut être assumée par un nouveau propriétaire. Elle devient également caduque si des réparations sont effectuées par des tiers. Par ailleurs, les conditions générales de TIPTEL sont d'application. En cas de dommage ou de problème, vous devez nous envoyer l'appareil, via votre distributeur, en joignant une description du dommage ou du problème ainsi que le justificatif d'achat.

La garantie devient caduque lorsque :

- l'autocollant du type d'appareil ou l'autocollant de garantie (le sceau de garantie sur la vis du boîtier) a été retiré ou est endommagé;
- il n'y a pas de vice de fabrication;
- le mode d'emploi n'a pas été consulté (erreur d'utilisation)
- le bon d'achat ne peut être présenté et/ou a été modifié;
- des réparations ont été effectuées par d'autres services que ceux de Tiptel;
- les données sur l'autocollant d'origine de Tiptel ont été modifiées ou effacées;
- l'appareil est utilisé en combinaison avec un équipement qui ne répond pas aux autres exigences légales;
- la panne est causée par un élément externe (situé en dehors de l'appareil), par exemple un orage, une surtension, l'humidité ou le feu.

Nettoyage

Pour nettoyer la surface du boîtier, veuillez utiliser un chiffon humide ou un chiffon antistatique. N'utilisez jamais de chiffon sec ou mouillé. N'utilisez pas non plus des produits à récurer ni des produits chimiques pour le nettoyage.

Déclaration de conformité

Par la présente, TIPTEL déclare que le produit répond à toutes les exigences fondamentales de la directive européenne 1999/5/EG.

Pour plus d'informations sur la déclaration de conformité, consultez l'adresse internet suivante: www.tiptel.net

Marque CE

Cet appareil satisfait aux exigences de la directive européenne relative aux équipements radio et aux équipements terminaux de télécommunications, ainsi qu'aux lois par lesquelles elle est transposée dans les différentes législations nationales. La conformité à cette directive est confirmée par la présence sur l'appareil de la marque CE.